



03.05.12 M5_INTEGRATO - Contatore integrato EG10/16/25 (MeterItalia e CPL) rev.4

Modulo per il Cliente Finale – 02/05/2017

Informativa tecnica del distributore “INRETE Distribuzione Energia S.p.A.”


Il presente documento rappresenta un estratto del manuale uso e manutenzione del prodotto ed ha lo scopo principale di fornire supporto alla consultazione dei dati più rappresentativi del misuratore.



Il contatore elettronico è dotato di display a cristalli liquidi, il display del dispositivo è normalmente spento.

Per effettuare la lettura dei consumi **Vb (Volume base)** basta premere brevemente uno dei tasti arancioni presenti sotto il display.

Le cifre da considerare per rilevare la lettura sono quelle poste a sinistra del punto poiché quelle a destra sono i decimali.

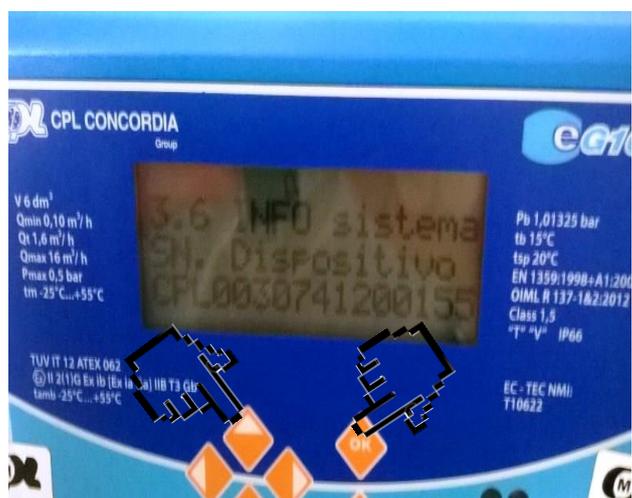

Per rilevare la matricola del dispositivo, presente anche nell'etichetta bianca posta sotto i tasti arancioni del contatore, occorre prima premere **due volte il tasto OK** (sul display compare **EG10/16/25_1 MISURE_Entra**), poi premere **due volte il tasto Alto** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_Entra**) a questo punto premere nuovamente **due volte il tasto OK** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_3.2 Data e Ora_Entra**), poi premendo ancora **due volte il tasto il Alto** (sul display compare **3 CONFIGURAZIONE_3.6 INFOSistema_Entra**), infine **premendo il tasto OK** sul display compare la schermata

3.6 INFOSistema-SN.Dispositivo-CPL00000000000000
(vedi foto a fianco)

La matricola del contatore è quella indicata nella parte bassa del display **CPL00000000000000**.

NB. Il display del misuratore è riferito alla marca CPL e pertanto, in tal caso, la matricola contatore risulta essere **CPL00000000000000**.

Il misuratore potrebbe anche riferirsi anche alla marca MIT, in tal caso la matricola contatore risulta essere **MIT00000000000000**.