



MANUALE UTENTE

Contatore integrato F4/G4 e EG4 (MeterItalia e CPL CONCORDIA)

Ecco un estratto del manuale uso e manutenzione del contatore per aiutarti a consultare i dati più importanti.

Il contatore elettronico è dotato di display a cristalli liquidi normalmente spento per ragioni di risparmio energetico.

Per effettuare l'autolettura dei propri consumi basta premere brevemente il tasto.



Il display si accende e dopo pochi secondi appare il Volume Base (Vb) con il totalizzatore dei consumi. Totalizzatore dei volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento (consumo progressivo totale).



Foto 1

			V	o	.	B	a	s	e			V	b
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	m	3

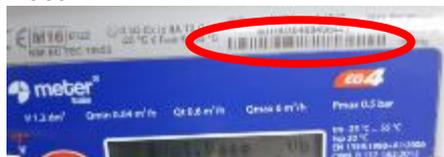


Foto 2



Foto 3

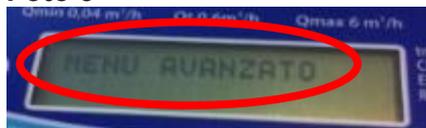


Foto 4



Foto 5



Foto 6

La matricola (seriale) del contatore è rilevabile direttamente sul contatore:

- contatore marca MeterItalia: laserata sul fronte del contatore sopra il codice a barre (vedi foto 1)
- Contatore marca CPL: stampigliata su etichetta bianca posta sul fronte del contatore sopra il codice a barre (vedi foto 2)

Per rilevare la matricola del dispositivo sul display occorre:

- Tenere premuto il tasto contrassegnato dalla lettera , per una decina di secondi accedendo alla visualizzazione del **Vb (Volume base)**;
- premere nuovamente il tasto  per accedere al menù secondario;
- continuando a premere il tasto  si arriva alla dicitura **"MENU AVANZATO"** (vedi foto 3);
- A questo punto si premono contemporaneamente i tasti **A** e  fino a che nel display appare la scritta **LOG DOWNLOAD** (vedi foto 4);
- Premendo nuovamente sul tasto  si avanza fino a quando appare il testo **INFO SISTEMA** (vedi foto 5).
- premere contemporaneamente i tasti **A** e  (vedi foto 6) per poter visualizzare la matricola del contatore

NB. Il display del misuratore è riferito alla marca MeterItalia e pertanto, in tal caso, la matricola contatore risulta essere **MIT0030409496443**.

Il misuratore potrebbe riferirsi anche alla marca CPL, in tal caso la matricola contatore risulta essere **CPL00000000000000**.



Per visualizzare il **Punto Di Riconsegna (PDR)** è sufficiente:

- premere il tasto  e dopo pochi secondi compare il **Vb** (Volume di base)
- premere nuovamente il tasto  e comparirà Il **PUNTO MISURA PDR – ID 03081000729976** (vedi foto a fianco)

ATTENZIONE: qualora il tasto  viene involontariamente premuto più volte il **Vb** (Volume di base) scompare e sul display vengono visualizzati altri valori.
Per visualizzare nuovamente il **Vb** (Volume di base) è necessario tenere premuto per circa 10-15 secondi il tasto 